


## Anleitung Vorfilterwechsel - spring-time® 420 pro

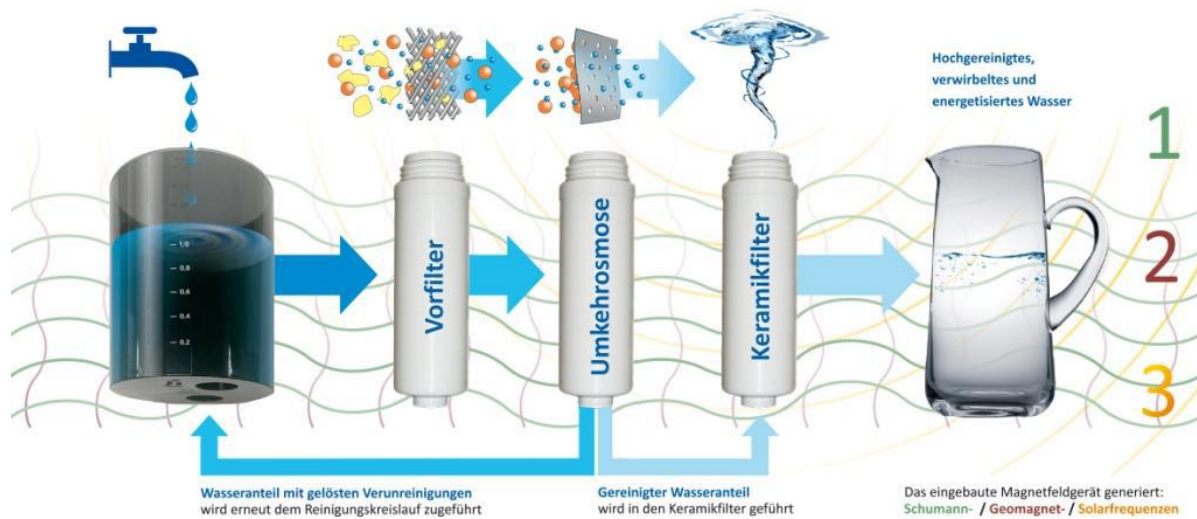

Der **Vorfilter** des **spring-time®420 pro** Gerätes sollte **alle 6 Monate** gewechselt werden. Die Zeitabstände der Vorfilterwechsel sind abhängig von der Leitungswasserqualität. Stark belastetes Leitungswasser kann zu kürzeren Zeitabständen führen. Sie können den **Vorfilter** direkt bei uns im Webshop bestellen. Der Wechselvorgang ist ohne Werkzeug einfach vorzunehmen und wird abgesehen von der untenstehenden Anleitung auch per [YouTube Video](#) angeleitet.

### So wird es gemacht:

- Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.
- Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen, nach unten abziehen und entsorgen.
- Keramikfilter (der dritte von links) herausdrehen.
- Den gelben Stöpsel aus dem **neuen Vorfilter** herausziehen und den Vorfilter per Hand (anstelle des Keramikfilters) eindrehen.
- In diesem Zustand **zwei Wasserdurchläufe** durchführen, nach beiden Durchläufen den Inhalt des Tanks **wegschütten**.
- Dieser Vorgang dient der **Entlüftung** des Gerätes, gleichzeitig wird der neue Vorfilter **durchgespült**.
- Vorfilter jetzt wieder von der dritten Position herausdrehen...
- ... und an die für ihn vorgesehene Stelle (erste von links) eindrehen.
- Keramikfilter wieder eindrehen (dritte Stelle von links).
- Die Frontblende wieder einsetzen.
- Nach erfolgtem Vorfilterwechsel führen Sie bitte **zwei Mal** eine normale Wasserreinigung durch (Leitungswasser in den Wassertank füllen und wie üblich durchlaufen lassen). Hierbei wird alles noch einmal gespült. **Das durchgelaufene Wasser schütten Sie bitte jedes Mal (2x) weg**. Ab dem dritten Durchlauf können Sie Ihr frisch gepresstes Wasser wieder wie gewohnt genießen.